

**de** **Montage- und Betriebsanleitung**  
**5-Kanal-Wandsender**

Wichtige Informationen für:

- den Monteur / • die Elektrofachkraft / • den Benutzer
- Bitte entsprechend weiterleiten!

Diese Anleitung ist vom Benutzer aufzubewahren.

**en** **Assembly and Operating Instructions**  
**5-channel wall-mounted transmitter**

Important information for:

- Fitters / • Electricians / • Users
- Please forward accordingly!

These instructions must be kept for future reference.

**fr** **Notice de montage et d'utilisation**  
**Emetteur mural 5 canaux**

Informations importantes pour:

- l'installateur / • l'électricien / • l'utilisateur
- À transmettre à la personne concernée !

Cette notice doit être conservée par l'utilisateur.

**nl** **Montage- en gebruiksaanwijzing**  
**Wandzender 5-kanaals**

Belangrijke informatie voor:

- de monteur / • de elektricien / • de gebruiker

Aan de betreffende personen doorgeven!

De gebruiker dient deze gebruiksaanwijzing te bewaren.



## Inhaltsverzeichnis

Allgemeines.....	4
Gewährleistung.....	4
Sicherheitshinweise .....	4
Bestimmungsgemäße Verwendung .....	5
Anzeigen- und Tastenerklärung .....	6
Funktionserklärung .....	7
Einlernen des Funks .....	8
Montage Wandhalterung .....	9
Batteriewechsel .....	9
Reinigung.....	9
Technische Daten .....	10
Was tun wenn ... ? .....	10
Allgemeine Konformitätserklärung.....	11

## Contents

General .....	12
Warranty.....	12
Safety tips .....	12
Use in accordance with regulations.....	13
Displays and pushbuttons.....	14
Functions .....	15
Programming the remote control .....	16
Installing the wall mount .....	17
Changing the battery.....	17
Cleaning.....	17
Technical data.....	18
What to do if ...? .....	18
General conformity declaration .....	19

## Sommaire

Généralités .....	20
Prestation de Garantie .....	20
Consignes de sécurité .....	20
Utilisation conforme aux prescriptions .....	21
Explication de l'affichage et des touches .....	22
Explication des fonctions .....	23
Programmation de la radio .....	24
Montage du support mural .....	25
Remplacement de la pile .....	25
Nettoyage .....	25
Caractéristiques techniques .....	26
Que faire quand... ? .....	26
Déclaration de conformité générale .....	27

de

en

fr

nl

## Inhoudsopgave

Algemeen .....	28
Garantieverlening .....	28
Veiligheidsinstructies .....	28
Reglementaire toepassing .....	29
Verklaring van display en toetsen .....	30
Verklaring van de functies .....	31
Programmeren van de zender .....	32
Montage van de wandhouder .....	33
Vervangen de batterij .....	33
Reiniging .....	33
Technische gegevens .....	34
Wat te doen als ... ? .....	34
Algemene conformiteitsverklaring .....	35

## Allgemeines

Mit dem EC315 können bis zu 5 Empfänger/-gruppen über zugewiesene Kanäle einzeln oder alle zusammen angesteuert werden.

Eine einfache Bedienung zeichnet dieses Gerät aus.

## Gewährleistung

Bauliche Veränderungen und unsachgemäße Installationen entgegen dieser Anleitung und unseren sonstigen Hinweisen können zu ernsthaften Verletzungen von Körper und Gesundheit der Benutzer, z. B. Quetschungen, führen, so dass bauliche Veränderungen nur nach Absprache mit uns und unserer Zustimmung erfolgen dürfen und unsere Hinweise, insbesondere in der vorliegenden Montage- und Betriebsanleitung, unbedingt zu beachten sind.

Eine Weiterverarbeitung der Produkte entgegen deren bestimmungsgemäßen Verwendung ist nicht zulässig.

Endproduktehersteller und Installateur haben darauf zu achten, dass bei Verwendung unserer Produkte alle, insbesondere hinsichtlich Herstellung des Endproduktes, Installation und Kundenberatung, erforderlichen gesetzlichen und behördlichen Vorschriften, insbesondere die einschlägigen aktuellen EMV-Vorschriften, beachtet und eingehalten werden.

## Sicherheitshinweise



### Vorsicht

**Bitte bewahren Sie die Anleitung auf!**

- **Nur in trockenen Räumen verwenden.**
- **Verwenden Sie nur unveränderte Becker Originalteile.**
- **Halten Sie Personen aus dem Fahrbereich der Anlagen fern.**
- **Halten Sie Kinder von Steuerungen fern.**
- **Beachten Sie Ihre landesspezifischen Bestimmungen.**
- **Verbrauchte Batterien fachgerecht entsorgen. Batterien nur durch identischen Typ (CR 2430) ersetzen.**
- **Wird die Anlage durch einen oder mehrere Sender gesteuert, muss der Fahrbereich der Anlage während des Betriebes einsehbar sein.**

## Bestimmungsgemäße Verwendung

Der EC315 darf nur für die Ansteuerung von Centronic kompatiblen Funk-Antrieben und Funk-Steuerungen verwendet werden.

- Bitte beachten Sie, dass Funkanlagen nicht in Bereichen mit erhöhtem Störungsrisiko betrieben werden dürfen (z. B. Krankenhäuser, Flughäfen).
- Die Fernsteuerung ist nur für Geräte und Anlagen zulässig, bei denen eine Funktionsstörung im Handsender oder Empfänger keine Gefahr für Personen, Tiere oder Sachen ergibt oder dieses Risiko durch andere Sicherheitseinrichtungen abgedeckt ist.
- Der Betreiber genießt keinerlei Schutz vor Störungen durch andere Fernmeldeanlagen und Endeinrichtungen (z. B. auch durch Funkanlagen, die ordnungsgemäß im gleichen Frequenzbereich betrieben werden).
- Funkempfänger nur mit vom Hersteller zugelassenen Geräten und Anlagen verbinden.



### Hinweis

**Achten Sie darauf, dass die Steuerung nicht im Bereich metallischer Flächen oder magnetischer Felder installiert und betrieben wird.**

**Funkanlagen, die auf der gleichen Frequenz senden, können zur Störung des Empfangs führen.**

**Es ist zu beachten, dass die Reichweite des Funksignals durch den Gesetzgeber und die baulichen Maßnahmen begrenzt ist.**

de


en

fr

nl



## Anzeigen- und Tastenerklärung

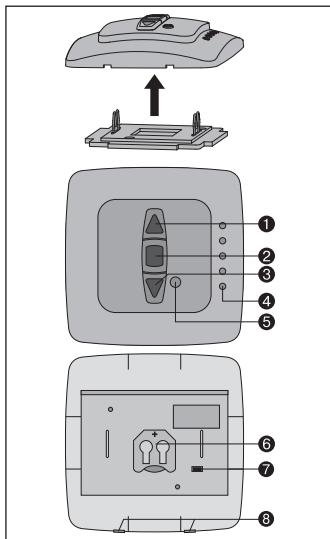

- 1 AUF-Taste
- 2 STOPP-Taste
- 3 AB-Taste
- 4 Kanalkontrollleuchten
- 5 Kanalwahltaste
- 6 Batteriefach
- 7 Einlerntaste
- 8 Demontageöffnungen

## Funktionserklärung

### Kanal

Der Kanal eines Handsenders kann in einen oder mehrere Empfänger eingelernt werden. Die Ansteuerung eines Empfängers ist ein Individualbefehl, die mehrerer Empfänger ein Gruppenbefehl.

### Zentralbefehl

Wählt man alle Kanäle des Senders an, kann man alle zugeordneten Empfänger/-gruppen gleichzeitig ansteuern.

### Kanalwahltaste

Mit der Kanalwahltaste können bis zu 5 Kanäle ausgewählt werden. Angezeigt werden die einzelnen Kanäle durch das Aufleuchten der zugehörigen Kanalkontrollleuchte. Leuchten alle Kanalkontrollleuchten gleichzeitig, kann der Zentralbefehl eingelernt bzw. abgesetzt werden.

### Kanalkontrollleuchten

Ein Funksignal wird durch das Aufleuchten der zugehörigen Kanalkontrollleuchte signalisiert.

Lässt die Batterieleistung nach, blinkt die jeweilige Kanalkontrollleuchte beim Senden.

Die Sendeleistung bzw. die Funkreichweite wird durch Abnahme der Batterieleistung reduziert. Leuchtet die Kanalkontrollleuchte bei Tastendruck nicht mehr, muss die Batterie gewechselt werden.

de

en

fr

nl

## Einlernen des Funks

### 1) Mastersender einlernen

#### a) Empfänger in Lernbereitschaft bringen



#### Hinweis

**Beachten Sie die Bedienungsanleitung des Empfängers.**

- Schalten Sie die Spannungsversorgung des Empfängers aus und nach 5 Sekunden wieder ein.

oder

- Betätigen Sie die Lerntaste bzw. den Funkschalter des Empfängers.

Der Empfänger befindet sich nun für 3 Minuten in Lernbereitschaft.

#### b) Mastersender einlernen

Drücken Sie die Einlerntaste innerhalb der Lernbereitschaft, bis der Empfänger das erfolgreiche Einlernen quittiert.

Damit ist der Einlernvorgang beendet.

### 2) weitere Sender einlernen

a) Drücken Sie die Einlerntaste des Mastersenders, bis der Empfänger quittiert.

b) Drücken Sie nun die Einlerntaste des neuen Senders, bis der Empfänger quittiert.


c) Jetzt drücken Sie die Einlerntaste des neu einzulernenden Senders noch einmal.

Der Empfänger quittiert das erfolgreiche Einlernen.

Die maximale Funkreichweite beträgt im Gebäude bis zu 10 m und im freien Feld bis zu 100 m.




## Montage Wandhalterung

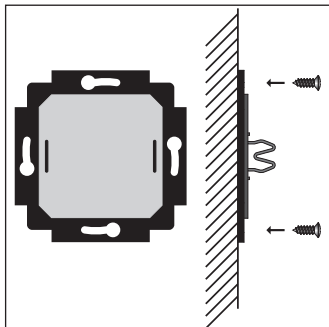

- Prüfen Sie vor der Montage an der gewünschten Montageposition die einwandfreie Funktion von Sender und Empfänger.
- Befestigen Sie die Halterung mit zwei Schrauben an der Wand.

## Batteriewechsel

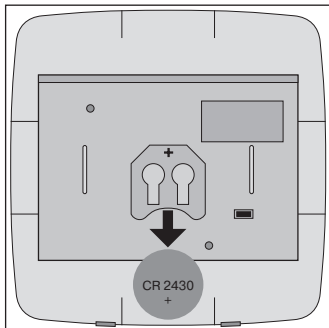

1. Entnehmen Sie die Batterie.
2. Legen Sie die neue Batterie lagerichtig ein.

## Reinigung

Reinigen Sie das Gerät nur mit einem feuchten Tuch. Verwenden Sie kein Reinigungsmittel, da dieses den Kunststoff angreifen kann.

## Technische Daten

Nennspannung	3 V DC
Batterietyp	CR 2430
Schutzart	IP 20
Zulässige Umgebungstemperatur	-10 bis +55 °C
Funkfrequenz	868,3 MHz

## Was tun wenn ... ?

Störung	Ursache	Abhilfe
Antrieb läuft nicht.	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Batterie ist leer.</li><li>2. Batterie ist falsch eingelegt.</li><li>3. Empfänger außerhalb der Funkreichweite.</li><li>4. EC315 ist nicht im Empfänger eingelernt.</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Neue Batterie einlegen.</li><li>2. Batterie richtig einlegen.</li><li>3. Entfernung zum Empfänger verringern.</li><li>4. EC315 einlernen.</li></ol>
Gewünschter Antrieb läuft nicht.	Falscher Kanal ausgewählt.	Richtigen Kanal auswählen.

## Allgemeine Konformitätserklärung

Hiermit erklärt die Firma Becker-Antriebe GmbH, dass sich das Gerät Centronic EasyControl EC315 in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen und den anderen relevanten Vorschriften der Richtlinie R&TTE 1999/5/EG befindet.

Bestimmt für den Gebrauch in folgenden Ländern: EU, CH, NO, IS, LI

**CE 0682**

Technische Änderungen vorbehalten.

de

en

fr

nl

# Assembly and Operating Instructions

## General

The EC315 may be used to control up to 5 receivers/receiver groups via designated channels, either individually or all at once.

This device is excellent because it is so easy to operate.

## Warranty

Structural modifications and incorrect installation which are not in accordance with these and our other instructions can result in serious injuries, e.g. crushing of limbs. Therefore, structural modifications should only be carried out with our prior approval and in accordance with our instructions, particularly the information contained in these Assembly and Operating Instructions.

Any further processing of the products which does not comply with their intended use is not permitted.

The end product manufacturer and fitter have to ensure that all the current statutory, official regulations and, in particular, EMC regulations are adhered to during utilisation of our products, especially with regard to end product assembly, installation and customer advice.

## Safety tips



### Danger

**Please keep the instructions in a safe place!**

- **Use in dry rooms only.**
- **Use unmodified Becker original parts only.**
- **Keep persons away from the operational zone.**
- **Keep children away from controls.**
- **Please comply with national stipulations.**
- **Dispose of used batteries properly. Replace batteries by an identical type (CR 2430) only.**
- **If the system is controlled using one or several transmitters, the operational zone must be visible during operation.**

## Use in accordance with regulations

The EC315 should only be used to control Centronic compatible radio drives and radio controls.

- Please note that radio sets cannot be operated in areas with increased risk of interference (e.g. hospitals, airports).
- The remote control is only permitted for equipment and systems with which a malfunction in the hand-held transmitter or receiver does not present a risk to persons, animals or objects, or this risk is covered by other safety devices.
- The operator does not enjoy any protection from disturbances by other remote signalling equipment and terminal equipment (for example, also by radio sets operated in the same frequency range in accordance with regulations).
- Use radio receivers in conjunction only with devices and systems permitted by the manufacturer.



### Note

**Ensure that the controls are not installed and operated in the vicinity of metal surfaces or magnetic fields.**

**Radio sets transmitting at the same frequency could interfere with reception.**

**It should be noted that the range of the radio signal is restricted by legislation and constructional measures.**

de


en

fr

nl



## Displays and pushbuttons

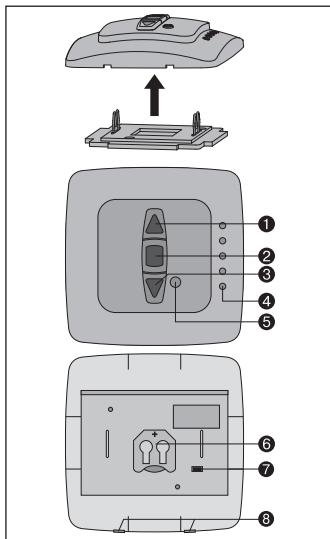

- 1 UP pushbutton
- 2 STOP pushbutton
- 3 DOWN pushbutton
- 4 Channel control lights
- 5 Channel selector button
- 6 Battery compartment
- 7 Programming pushbutton
- 8 Openings for dismounting

## Functions

### Channel

The channel of a handheld transmitter can be programmed into one or several receivers. One or several receivers are controlled via an individual or group command respectively.

### Central command

If all the transmitter channels are selected, all the assigned receivers/receiver groups can be controlled simultaneously.

### Channel selector button

The channel selector button can be used to select up to 5 channels. The individual channels are indicated by the respective channel control light being illuminated.

If all the channel control lights illuminate simultaneously, the central command can be programmed or executed.

### Channel control lights

A radio signal is indicated by the respective channel control light being illuminated.

If the battery power decreases, the respective channel control light flashes when transmitting.

Less battery power results in reduced transmitter power or operating range. If the channel control light does not illuminate when pressing a button, replace the battery.

de

en

fr

nl



## Programming the remote control

### 1) Learning the master transmitter

#### a) Put receiver into learn mode



#### Note

**Please refer to the operating instructions for the receiver.**

- Switch off the receiver's power supply and reconnect after 5 seconds.
- or

- Activate the "Learn" key or the radio-controlled receiver switch.

The receiver will then be in "Learn" mode for 3 minutes.

#### b) Learn master transmitter

When the receiver is in "Learn" mode, the learn button is to be pressed until the receiver indicates that the learn process has been successfully completed. The learn process is now complete.


### 2) Learning additional transmitters

- Press the learn button of the master transmitter until acknowledgement is given by the receiver.
- Now press the learn button of the new transmitter until acknowledgement is given by the receiver
- Then press the learn button of the new transmitter to be learnt once again. The receiver will indicate when the learn process has been successfully completed.

The maximum radio range is up to 10 m indoors and up to 100 m in the open.




## Installing the wall mount

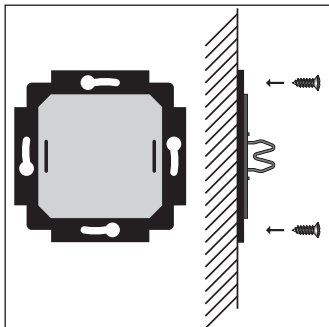

- Before installing in the position required, check that the transmitter and receiver are functioning properly.
- Fix the mount to the wall with two screws.

## Changing the battery

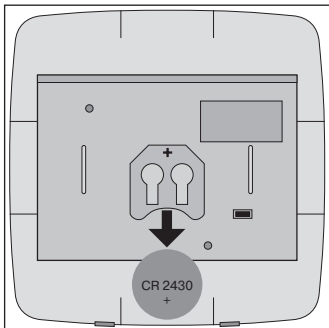

1. Take out the battery.
2. Insert a new battery correctly.

## Cleaning

Clean the device with a damp cloth only. Do not use a cleansing agent since this could damage the plastic.

de

en

fr

nl

# Assembly and Operating Instructions

## Technical data

Nominal voltage	3 V DC
Type of battery	CR 2430
Protection class	IP 20
Permissible surrounding temperature	-10 to +55 °C
Radio frequency	868.3 MHz

## What to do if ...?

Problem	Cause	Remedy
Drive is not functioning.	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Battery is discharged.</li><li>2. Battery is inserted incorrectly.</li><li>3. Receiver is out of the radio operating range.</li><li>4. The EC315 is not programmed in the receiver.</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Replace battery.</li><li>2. Insert battery correctly.</li><li>3. Reduce distance to receiver.</li><li>4. Programme the EC315.</li></ol>
The required drive is not functioning.	Incorrect channel selected.	Correct channel selected

## General conformity declaration

Becker-Antriebe GmbH hereby declares that the device EC315 Centronic Easy-Control complies with the basic requirements and other relevant regulations of the EC Directive R&TTE 1999/5/EC.

For use in the following countries: EU, CH, NO, IS, LI

**CE 0682**

Subject to technical changes without notice.

de

**en**

fr

nl

## Généralités

L'EC315 permet de piloter 5 récepteurs/ groupes via des canaux affectés, individuellement ou tous ensemble.

Cet appareil se distingue par une manipulation simple.

## Prestation de Garantie

Toute modification du moteur et toute installation inappropriée allant à l'encontre de cette notice et de nos autres consignes peuvent causer des blessures corporelles graves ou représenter un risque pour la santé des utilisateurs, par ex. des contusions ; c'est pourquoi toute modification de la construction ne peut être effectuée qu'après nous en avoir informés et après obtention de notre accord ; nos consignes, notamment celles de cette notice de montage et d'utilisation, doivent être impérativement respectées. Toute modification des produits allant à l'encontre de leur utilisation conforme n'est pas autorisée.

Lorsqu'ils utilisent nos produits, les fabricants des produits finis et les installateurs doivent veiller à tenir compte et à respecter toutes les dispositions légales et administratives nécessaires, en particulier les dispositions relatives à la compatibilité électromagnétique actuellement en vigueur, notamment en ce qui concerne la production du produit fini, l'installation et le service-clientèle.

## Consignes de sécurité



### Attention

**Prière de conserver cette notice d'utilisation!**

- **A utiliser uniquement dans des locaux secs.**
- **Utilisez uniquement des pièces originales de Becker qui n'ont subi aucune modification.**
- **Veillez à ce que personne ne se tienne dans la zone de déploiement des installations.**
- **Tenez les enfants à l'écart des commandes.**
- **Observez les directives spécifiques des pays.**
- **Éliminez les piles usagées conformément aux prescriptions en la matière. Remplacez toujours les piles usagées par des piles de type identique (CR 2430).**
- **Lorsque l'installation est pilotée par un ou plusieurs émetteurs, la zone de fonctionnement de l'installation doit être visible pendant l'utilisation.**

## Utilisation conforme aux prescriptions

Le EC315 est destiné uniquement à la commande de moteurs radio et de commandes radio Centronic compatibles.

- Sachez qu'il est interdit d'utiliser les installations radio dans les zones risquant de provoquer des perturbations (p. ex. hôpitaux, aéroports).
- La télécommande n'est autorisée que pour les appareils et installations pour lesquels une perturbation fonctionnelle dans l'émetteur portable ou dans le récepteur ne constitue aucun danger pour les personnes, les animaux ou les choses ou que ce risque est éliminé par d'autres dispositifs de sécurité.
- L'exploitant n'est en aucun cas protégé contre les perturbations par d'autres installations de télécommunication et dispositifs terminaux (p. ex. par des installations de radio qui sont utilisées de manière conforme dans la même plage de fréquence).
- Combinez les récepteurs radio uniquement à des appareils et installations autorisés par le fabricant.



### Remarques

**Veillez à ce que la commande ne soit pas installée et utilisée dans une zone avec des surfaces métalliques ou de champs magnétiques.**

**Les installations de radio qui émettent sur la même fréquence peuvent causer une perturbation de la réception.**

**Sachez que la portée du signal radio est limitée par la législation et par les bâtiments.**

de


en

fr

nl



## Explication de l'affichage et des touches

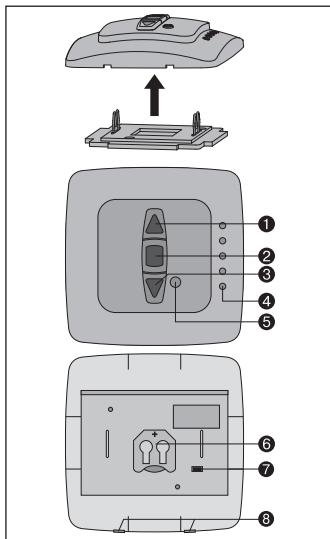

- 1 Touche Montée
- 2 Touche Stop
- 3 Touche Descente
- 4 Voyants des canaux
- 5 Touche de sélection des canaux
- 6 Compartiment à piles
- 7 Touche de programmation
- 8 Ergot pour le démontage

## Explication des fonctions

### Canal

Le canal d'une télécommande peut être programmé dans un ou plusieurs récepteurs. La commande d'un récepteur est un ordre individuel, celle de plusieurs récepteurs est un ordre de groupe.

### Commande centrale

Sélectionnez tous les canaux de l'émetteur pour commander simultanément tous les récepteurs/ groupes de récepteurs qui lui sont attribués.

### Touche de sélection des canaux

La touche de sélection des canaux permet de sélectionner jusqu'à 5 canaux. Une LED est affectée à chaque canal et s'allume pour visualiser le canal sélectionné.

Si tous les voyants sont allumés en même temps, la commande centrale peut être programmée ou exécutée.

### Voyants des canaux

Lorsqu'un signal radio est détecté, le voyant respectif du canal s'allume.

Si la puissance de la batterie diminue, le voyant respectif du canal clignote lors de l'émission.

La puissance d'émission ou la portée radio diminue avec la baisse de la puissance de la batterie. La batterie doit être remplacée si le voyant du groupe ne s'allume plus lorsque vous appuyez sur les touches.

de

en

fr

nl

## Programmation de la radio

### 1) Programmation de l'émetteur maître

#### a) Préparer le récepteur en mode de programmation.



#### Attention

#### Suivez la notice de service du récepteur.

- Coupez la tension d'alimentation du récepteur et connectez-la de nouveau au bout de 5 secondes.

ou

- Actionnez la touche de programmation ou le commutateur radio du récepteur.

Le récepteur est alors en mode de programmation pendant 3 minutes.

#### b) Programmation de l'émetteur maître

Appuyez sur la touche de programmation pendant que le récepteur est en mode de programmation jusqu'à ce que le récepteur ait acquitté la programmation.

La programmation est alors terminée.

### 2) Programmation d'autres émetteurs


- Appuyez sur la touche de programmation de l'émetteur maître jusqu'à ce que le récepteur ait acquitté.
- Appuyez ensuite sur la touche de programmation du nouvel émetteur jusqu'à ce que le récepteur ait acquitté.
- Appuyez encore une fois sur la touche de programmation de l'émetteur à programmer.

Le récepteur acquitte la programmation.

La portée maximum de la radio est de 10 m dans les bâtiments. Elle peut atteindre 100 m à l'extérieur.




## Montage du support mural

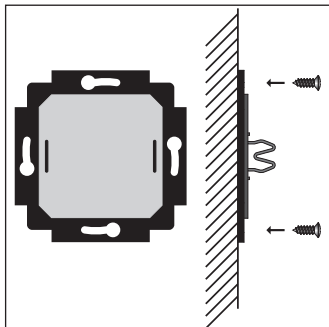

- Assurez-vous avant de monter l'appareil à l'endroit désiré du bon fonctionnement de l'émetteur et du récepteur.
- Fixez le support au mur avec deux vis.

## Remplacement de la pile

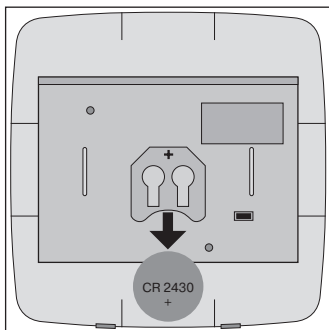

1. Enlever la pile morte.
2. Placer la nouvelle pile à la place dans le bon sens.

## Nettoyage

Nettoyez l'appareil uniquement avec un chiffon humide. N'utilisez aucun détergent, celui-ci risquant d'attaquer la matière synthétique.

## Caractéristiques techniques

Tension nominale	3 V DC
Type de pile	CR 2430
Indice de protection	IP 20
Température ambiante admissible	-10 à +55 °C
Fréquence radio	868,3 MHz

## Que faire quand... ?

Anomalie	Cause	Mesure à prendre
Le moteur ne fonctionne pas.	<ol style="list-style-type: none"><li>1. La pile est vide.</li><li>2. La pile n'est pas placée correctement.</li><li>3. Récepteur hors de la portée radio.</li><li>4. L'EC315 n'est pas programmé dans le récepteur</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Mettre une pile neuve.</li><li>2. Placer la pile correctement.</li><li>3. Réduire la distance par rapport au récepteur.</li><li>4. Programmer l'EC315.</li></ol>
Le moteur désiré ne marche pas.	Le canal sélectionné est incorrect.	Sélectionner le canal approprié.

## Déclaration de conformité générale

La société Becker-Antriebe GmbH déclare par la présente que l'appareil Centronic EasyControl EC315 est en conformité avec les exigences fondamentales et les autres prescriptions pertinentes de la directive R&TTE 1999/5/CE.

Est destiné à une utilisation dans les pays suivants: EU, CH, NO, IS, LI

**CE 0682**

Sous réserve de modifications techniques.

de

en

**fr**

nl



## Algemeen

Met de EC315 kunnen max. 5 ontvangers/-groepen via toegewezen kanalen afzonderlijk of allemaal samen worden aangestuurd.

Een eenvoudige bediening kenmerkt dit toestel.

## Garantieverlening

Constructieve wijzigingen en ondeskundige installatie die in strijd zijn met deze gebruiksaanwijzing en andere instructies onzerzijds, kunnen leiden tot ernstig lichamelijk letsel van de gebruiker en kunnen een ernstig risico vormen voor diens gezondheid, zoals kneuzingen. Constructieve wijzigingen mogen derhalve uitsluitend na overleg met ons en met onze toestemming plaatsvinden, waarbij onze instructies en vooral de instructies in de voorliggende gebruiksaanwijzing beslist in acht moeten worden genomen.

Afwijkend gebruik, toepassingen en/of verwerking van de producten die in strijd is met het bedoelde gebruik, is niet toegestaan.

De fabrikant van het eindproduct en de installateur dienen erop te letten dat bij gebruik van onze producten aan alle noodzakelijke wettelijke en officiële voorschriften aandacht wordt besteed en dat deze worden opgevolgd. Dit betreft de fabricage van het eindproduct, de installatie en het advies aan de klant en geldt vooral voor de daarop betrekking hebbende actuele EMV-voorschriften.

## Veiligheidsinstructies



### Voorzichtig

**Bewaar deze gebruiksaanwijzing goed!**

- **Uitsluitend in droge ruimtes gebruiken.**
- **Maakt u uitsluitend gebruik van ongewijzigde Becker originele delen.**
- **Houd personen buiten het bereik van de installaties.**
- **Laat kinderen niet met de installatie spelen.**
- **Houdt u rekening met de landspecifieke bepalingen.**
- **Verbruikte batterijen deskundig afvoeren.**
- **Batterijen uitsluitend door identieke type (CR 2430) vervangen.**
- **Wordt de installatie door één of meerdere zenders bestuurd, moet het bereik van de installatie gedurende het bedrijf kunnen worden overzien .**

## Reglementaire toepassing

De EC315 mag alleen voor de besturing van Centronic compatibele draadloze aandrijvingen en besturingen worden gebruikt.

- Houdt u er alstublieft rekening mee, dat radio-installaties niet in bereiken met een verhoogd storingsrisico mogen worden geëxploiteerd (bv ziekenhuizen, vliegvelden).
- De afstandsbediening is uitsluitend voor toestellen en installaties toegelaten, bij die een storing van de functie in de handzender of ontvanger geen gevaar voor personen, dieren of dingen veroorzaakt of dit risico door andere veiligheidsvoorzieningen is gedekt.
- De exploitant geniet generlei bescherming voor storingen door andere telecommunicatie-installaties en eindvoorzieningen (bv ook door radiozendinstallaties, die reglementair in hetzelfde frequentiebereik worden geëxploiteerd).
- Ontvangers alleen met door de fabrikant toegelaten toestellen en installaties verbinden.



### Opmerking

**Let u er alstublieft op dat de besturing niet in het bereik van metalen vlakken of magnetische velden wordt geïnstalleerd en geëxploiteerd.**

**Radiozendinstallaties die op dezelfde frequentie zenden, kunnen tot storing bij het ontvangst leiden.**

**Er dient rekening te worden gehouden met het feit, dat de reikwijdte van het radiosignaal door de wetgever en de bouwkundige maatregelen is beperkt.**

de


en

fr

nl



## Verklaring van display en toetsen

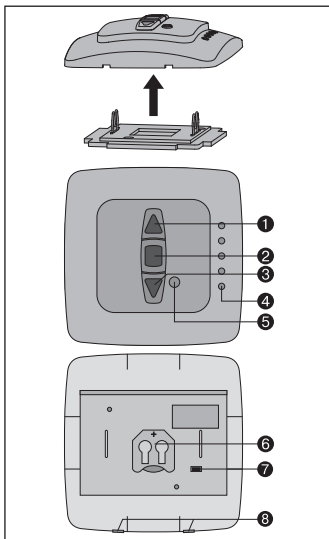

- 1 Opwaarts-toets
- 2 Stop-toets
- 3 Neerwaarts-toets
- 4 Kanaalcontrolelampjes
- 5 Kanaalkeuzetoets
- 6 Batterijvak
- 7 Programmeringstoets
- 8 Demontageopeningen

## Verklaring van de functies

### Kanaal

Het kanaal van een handzender kan in één of meerdere ontvangers worden geprogrammeerd. De aansturing van één ontvanger vindt plaats door een individueel commando, voor de aansturing van meerdere ontvangers wordt een groepscommando gebruikt.

### Centraal commando

Als alle kanalen van de zender worden geselecteerd, dan kunnen alle toegewezen ontvangers/-groepen gelijktijdig worden aangestuurd.

### Kanaalkeuzetoets

Met de kanaalkeuzetoets kunnen maximaal 5 kanalen worden geselecteerd. De afzonderlijke kanalen worden aangeduid doordat het bijbehorende kanaalcontrolelampje gaat branden.

Als alle kanaalcontrolelampjes tegelijkertijd branden, dan kan het centrale commando worden geprogrammeerd of worden uitgevoerd.

### Kanaalcontrolelampjes

Als het desbetreffende kanaalcontrolelampje brandt, duidt dat een radiosignaal aan.

Als de prestatie van de batterij is verminderd, dan knippert het desbetreffende kanaalcontrolelampje tijdens het zenden.

Het zendvermogen resp. de radioreikwijdte wordt minder naarmate de kracht van de batterij afneemt. Als het kanaalcontrolelampje niet meer brandt als u op de toets drukt, dan moet de batterij worden vervangen.

de

en

fr

nl



## Programmeren van de zender

### 1) Masterzender programmeren

#### a) Ontvanger in programmeergereedheid brengen



#### Opmerking

Houdt u alstublieft rekening met de gebruiksaanwijzing van de ontvanger.

- Schakelt u de voedingsspanning van de ontvanger uit en na 5 seconden weer in.

of

- Druk op de programmeertoets resp. de schakelaar van de ontvanger.

De ontvanger bevindt zich nu 3 minuten lang in programmeergereedheid.

#### b) Masterzender programmeren

Drukt u de programmeertoets gedurende de programmeergereedheid in tot de ontvanger het succesvol programmeren bevestigt.

Hiermee is het programmeerproces beëindigd.

### 2) verdere zenders programmeren

a) Drukt u de programmeertoets van de masterzender in tot de ontvanger bevestigt.

b) Drukt u nu de programmeertoets van de nieuwe zender tot de ontvanger bevestigt.


c) Nu drukt u de programmeertoets van de nieuw te programmeren zender opnieuw in.

De ontvanger bevestigt het succesvol programmeren.

De maximale reikwijdte bedraagt in gebouwen tot en met 10 m en buiten tot en met 100 m.




## Montage van de wandhouder

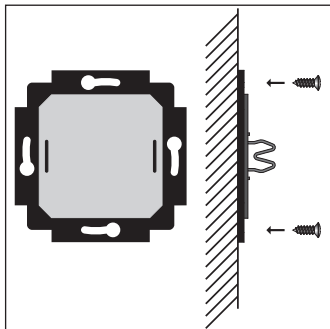

- Controleert u vóór de montage ter plekke van de gewenste montagepositie de foutloze werking van zender en ontvanger.
- Bevestigt u de houder aan de wand met twee schroeven.

## Vervangen de batterij

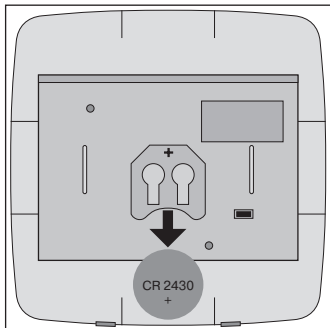

1. Verwijder de lege batterij.
2. Leg de nieuwe batterij in de juiste positie.

## Reiniging

Reinigt u het toestel uitsluitend met een vochte doek. Maakt u geen gebruik van reinigingsmiddelen, omdat deze de kunststof kunnen aantasten.

## Technische gegevens

Nominale spanning	3 V DC
Batterijtype	CR 2430
Beschermsoort	IP 20
Toegestane omgevingstemperatuur	-10 tot +55 °C
Radiofrequentie	868,3 MHz

## Wat te doen als ...?

Storing	Oorzaak	Remedie
Buismotor loopt niet.	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Batterij is leeg.</li><li>2. Batterij is verkeerd geplaatst.</li><li>3. Ontvanger buiten de reikwijdte.</li><li>4. De EC315 is niet in de ontvangers geprogrammeerd.</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Nieuwe batterij plaatsen.</li><li>2. Batterij juist plaatsen.</li><li>3. Afstand tot de ontvangers verminderen.</li><li>4. De EC315 programmeren</li></ol>
Gewenste motor draait niet.	Fout kanaal geselecteerd.	Selecteer het juiste kanaal.

## Algemene conformiteitsverklaring

Hierbij verklaart de firma Becker-Antriebe GmbH, dat het apparaat Centronic EasyControl EC315 in overeenstemming is met de basisvereisten en andere relevante voorschriften van de richtlijn R&TTE 1999/5/EG.

Bepaalt voor het gebruik in de volgende landen: EU, CH, NO, IS, LI

**CE 0682**

Technische wijzigingen voorbehouden

de

en

fr

nl



