

Centronic MemoControl MC415

hu Szerelési és kezelési útmutató

Fali adó memóriafunkcióval

Fontos információk:

• a szerelő / • a villamos szakember / • a felhasználó számára

Kérjük ennek megfelelően továbbadni!

Ezt az eredeti tájékoztatót a felhasználónak kell megőriznie.

4034 630 311 0 2017.05.11.

Becker-Antriebe GmbH
Friedrich-Ebert-Straße 2-4
35764 Sinn/Germany
www.becker-antriebe.com



BECKER

Tartalomjegyzék

Általános tudnivalók	3
Szavatosság	3
Biztonsági tudnivalók.....	4
Rendeltetésszerű használat	5
A kijelző és a gombok ismertetése	6
Funkciók ismertetése	7
Az adó betanítása.....	8
Menetidők programozása és törlése	9
A fal tartó felszerelése	10
Az elem cseréje	10
Tisztítás.....	11
Műszaki adatok.....	11
Mit tegyek, ha ...?	12
Egyszerűsített EU-megfelelőségi nyilatkozat	12



Általános tudnivalók

Ezzel az adóval egy vagy több redőnyt és napellenzőt is vezérelhet. Ezen kívül ezzel az adóval beprogramozhatja egy FELFELÉ vagy LEFELÉ mozgás kapcsolási idejét is.

A készülék könnyen kezelhető.

Kérjük, vegye figyelembe a szerelési és kezelési útmutatóban leírtakat a készülék felszerelésénél, valamint beállításánál.

Piktogramok magyarázata

	VIGYÁZAT	A VIGYÁZAT olyan kockázatot jelent, amely sérüléshez vezethet, ha nem sikerül elkerülni.
	FIGYELEM	A FIGYELEM az anyagi károk elkerülését szolgáló intézkedéseket jelöli.
		Használati tippeket és más hasznos információt jelez.

Szavatosság

Az ezzel a tájékoztatással és egyéb útmutatásainkkal ellentétes szerkezeti módosítások és szakszerűtlen szerelések a felhasználó testi épségének és egészségének súlyos károsításához, pl. zúzódásokhoz vezethetnek, úgy, hogy szerkezeti módosításokat csak a velünk történt megegyezés után, a mi hozzájárulásunkkal szabad végrehajtani, és az útmutatásokat, különösen azokat, amelyek jelen szerelési és használati útmutatóban szerepelnek, feltétlenül be kell tartani.

A termékek rendeltetésszerű használatukkal ellentétes további felhasználása nem megengedett.

A végtermékek előállítóinak és a szerelőknek ügyelniük kell arra, hogy a termékek alkalmazásánál az összes, különösen a végtermék előállításával, a felszereléssel és a vevők tájékoztatásával kapcsolatos szükséges törvényi és hatósági előírást, és az idevágó aktuális elektromágneses összeférhetőségi előírásokat, figyelembe vegyék és betartsák.



Biztonsági tudnivalók

Általános tudnivalók

- Jól tegye el ezt az útmutatót!
- Csak száraz levegőjű helyiségben használja.
- Csak a vezérlő gyártójának módosíthatatlan, eredeti alkatrészeit használja.
- A vezérlőkészülékekhez gyermekek ne férjenek hozzá.
- Vegye figyelembe az adott országra vonatkozó rendelkezéseket.
- Az elhasznált elemet szakszerűen ártalmatlanítsa. Csak azonos típusú (lásd a műszaki adatokat) csere-elemet használjon.



Vigyázat

- **Tartsa távol a személyeket a berendezések mozgási tartományától.**
- **Ha a berendezést egy vagy több adó vezérli, a berendezés mozgási tartományának működés közben beláthatónak kell lennie.**
- **A készülékben lenyelhető apró alkatrészek vannak.**

Rendeltetésszerű használat


A jelen utasításban szereplő adót kizárólag belső térben, Centronic-kompatibilis rádiós hajtóművekhez és rádióvezérlések irányításához szabad használni.

- Vegye figyelembe, hogy a rádióberendezéseket nem szabad olyan helyek közelében használni, ahol nagy a zavarokozás kockázata (pl. kórházak, repülőterek közelében).
- A távvezérlés használata csak olyan készülékeknél és berendezéseknél megengedett, amelyeknél az adó vagy a vevő működési zavara nem veszélyeztethet személyeket, állatokat vagy tárgyakat, illetve ha ennek kockázatát más biztonsági intézkedések kiküszöbölik.
- Az üzemeltető semmiféle védelmet sem élvez más távközlési berendezések vagy végberendezések által okozott zavarokkal szemben (pl. olyan rádióberendezésekkel szemben sem, amelyeket szabályszerűen ugyanabban a frekvenciatartományban üzemeltetnek).
- A rádióvevőket csak a gyártó által engedélyezett készülékekkel és berendezésekkel kösse össze.



- **Ügyeljen arra, hogy a vezérlést ne fémfelületek vagy mágneses mezők közelében szerelje fel vagy üzemeltesse.**
- **Azonos frekvencián adó rádióberendezések vételi zavart okozhatnak.**
- **Figyelembe kell venni, hogy a rádiójel hatótávolságát a törvényalkotók és az építési előírások korlátozzák.**

A kijelző és a gombok ismertetése

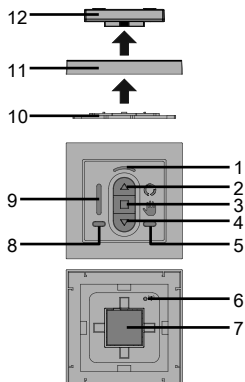

1. Adójelző lámpa

2. FEL gomb

3. STOP gomb

4. LE gomb

5. Átkapcsoló gomb

6. Betanító gomb

7. Elemtartó-fedél

8. Csatornaválasztó gomb

9. Csatornajelző lámpák

10. Fali tartó

11. Váz

12. Fali adó

Funkciók ismertetése

Csatorna

Az adó csatornája egy vagy több vevőnek tanítható be. Egyetlen vevő vezérlése egyedi parancs, több vevőé csoportos parancs.

Csatornaválasztó gomb

A csatornaválasztó gombbal max. 5 csatornát lehet kiválasztani. A kiválasztott csatornának a hozzájuk tartozó csatornajelző lámpa kigyulladását mutatja. Ha egyidejűleg az összes csatornajelző lámpa világít, akkor egy központi parancsot törölhető.

Központi parancs


Ha az adó összes csatornáját kiválasztja, akkor minden hozzárendelt vevőt/vevőcsoportot egyidejűleg vezérelhet.

Adójelző lámpa

A kiadott rádiójelet az adójelző lámpa kigyulladását jelzi. Ha az elem gyengül, adáskor az adójelző lámpa villog. Ha az elem teljesítménye gyengül, az adóteljesítmény, ill. a hatótávolság csökken. Ha a gomb megnyomásakor az adójelző lámpa már nem gyullad ki, az elemet ki kell cserélni.

Átkapcsoló gomb

Minden redőny- vagy zsalumozgató Centronic rádióvevő alkalmas egy FELFELÉ és egy LEFELÉ mozgás kapcsolási idejének tárolására.

A „“ üzemmódban ez a mozgás 24 óránként megismétlődik.

Az üzemmódnak nincs jelentősége a kapcsolási idő betanításánál. Adott esetben a korábban elmentett kapcsolási időpontok felülíródnak.

Az adó betanítása



Az 1-5 központi parancs nem tanítható be külön.

1) A mesteradó betanítása

a) Hozza a vevőt tanulásra kész állapotba



Vegye figyelembe a vevőkészülék szerelési és kezelési útmutatójában leírtakat.

- Kapcsolja ki a vevő áramellátását, és 5 másodperc után kapcsolja ismét be.

vagy

- Működtesse a vevő betanító gombját, ill. rádiókapcsolóját.

Ekkor a vevő 3 percen át tanításra kész állapotban van.

b) A mesteradó betanítása

A tanításra kész állapot alatt addig tartsa lenyomva a mesteradó betanító gombját, amíg a vevő nem nyugtázza a sikeres betanítást.

Ezzel a betanítási művelet véget ért.

2) További adók betanítása

1. Addig tartsa lenyomva a mesteradó betanító gombját, amíg a vevő nem nyugtázza a betanulást.
2. Addig tartsa lenyomva az új adó betanító gombját, amíg a vevő nem nyugtázza a betanulást.
3. Most nyomja meg még egyszer az újonnan betanítandó adó betanító gombját.
4. A vevő nyugtázza a sikeres betanítást.

Menetidők programozása és törlése



Először válassza ki a kívánt csatornát a csatornaválasztó gomb segítségével.

A mozgatósi időpontok beprogramozása

1. Adott esetben irányítsa a rolót vagy zsalut az ellenkező végállásba.
2. Várjon addig az időpontig, amikor az automatikus mozgatósi parancsot végre kell hajtani.
3. A kívánt időpontban nyomja meg a megfelelő irányú mozgást vezérlő nyomógombot és tartsa lenyomva addig, amíg kb. 6 másodperc múlva a hajtás egy pillanatra megáll, majd továbbhalad a végállásig.
4. Most engedje el a mozgást vezérlő nyomógombot.

A vevő elmentette az ennek a mozgási iránynak megfelelő aktuális időpontot. A másik mozgási irány esetében hasonlóképpen kell eljárni. A „☺” üzemmódban nem lesz automatikus mozgatósi parancs a kiválasztott csatornához végrehajtva. A memóriában elmentett mozgatósi időpontok megmaradnak.

A mozgatósi időpontok törlése



A törlési művelet során mindig mindkét mozgatósi időpont törlődik a kiválasztott csatornára vonatkozóan.

A FEL és LE mozgatósi időpont törléséhez nyomja meg 10 másodpercre a STOP gombot. A művelet nyugtázását a hajtás kattánása vagy az árnyékoló téríték „bólintása” jelzi.

A mozgatósi időpontok törölve vannak.





A falí tartó felszerelése



Vigyázat

Kapcsoló aljzatra történő szereléskor ennek üresnek kell lennie.

Szerelés előtt az áramtalanítani feszültségmentesíteni kell. Az elektromos telepítést a hatályos előírásoknak megfelelően kell végezni.


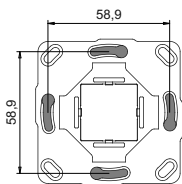


- A felszerelés előtt, a felszerelés tervezett helyén, ellenőrizze az adó és a vevő kifogástalan működését.
- A tartót a két vele együtt szállított csavarral erősítse a falra.

Az elem cseréje



A megfelelő elemtípust lásd a "Műszaki adatok" című fejezetben.



1. Húzza le a kezelőrészt.
2. Nyissa ki az elemtartót.
3. Vegye ki az elemet.
4. Helyezze be az új elemet a megfelelő irányban.
5. Csupkja be az elemtartót.

Tisztítás

A készüléket csak arra alkalmas szövettel tisztítsa. Ne alkalmazzon olyan tisztítószert, amely megtámadhatja a felületet.


Műszaki adatok

Névleges feszültség	3 V DC
Elem típusa	CR 2430
Védelem	IP 20
Megfelelő hőmérséklet	-10 °C – +55 °C
Kisugárzott maximális adóteljesítmény	≤ 25 mW
Rádiófrekvencia	868,3 MHz

A rádió maximális hatótávolsága épület közelében és az épületben max. 10 m, szabadban 100 m.



Mit tegyek, ha ...?

Probléma	Orvoslás
A hajtómű nem működik.	Helyezzen be új elemet.
	Igazítsa meg az elemet.
	Menjen közelebb a vevőhöz.
	Az adó nincs betanítva a vevőre. Tanítsa be az adót.
	Az adó nem a megfelelő csatornára van beállítva.
A hajtás nem működik a 24 órás ritmus szerint.	Az átkapcsoló gombot állítsa át erre: "  "
	Programozza be a kapcsolási időpontokat.
A mozgási időpontok eltérnek a programtól.	Áramszünet a hajtásnál. Programozza be ismét a kapcsolási időpontokat.

Egyszerűsített EU-megfelelőségi nyilatkozat

A Becker-Antriebe GmbH ezúton kijelenti, hogy ez a rádióberendezés megfelel a 2014/53/EU irányelvnek.

Az EU-megfelelőségi nyilatkozat teljes szövege az alábbi weboldalon érhető el:
www.becker-antriebe.com/ce



A műszaki változtatás joga fenntartva.



BECKER