

Centronic SensorControl SC861

hu Szerelési és kezelési útmutató

Napelemes nap-szél-érzékelő rádió

Fontos információk:

• a szerelő / • a villamos szakember / • a felhasználó számára

Kérjük ennek megfelelően továbbadni!

Ezt az eredeti tájékoztatót a felhasználónak kell megőriznie.

4033 630 057 0d 2024. 02. 13.

Becker-Antriebe GmbH
Friedrich-Ebert-Straße 2-4
35764 Sinn/Germany
info@becker-antriebe.com
www.becker-antriebe.com



BECKER
for you. forever.

Tartalomjegyzék

Általános tudnivalók	3
Szavatosság	3
Biztonsági tudnivalók.....	4
Rendeltetészerű használat	4
A kijelző és a gombok ismertetése	5
Funkciók ismertetése	6
Az adó betanítása.....	7
Felszerelés	8
Tisztítás.....	9
Ártalmatlanítás.....	9
Műszaki adatok.....	9
Mit tegyek, ha ...?	10
Egyszerűsített EU-megfelelőségi nyilatkozat	10

Általános tudnivalók

Az érzékelővel egy vagy több redőnyt vagy napellenzőt vezérelhet. A napellenző és a szélerősség ellenőrző küszöbértékeit a Centronic SunWindControl adókkal lehet beállítani.

A készülék könnyen működtethető.



A feszültségellátáshoz egy napelemmel látták el az érzékelőt.

Piktogramok magyarázata

	VIGYÁZAT	A VIGYÁZAT olyan kockázatot jelent, amely sérüléshez vezethet, ha nem sikerül elkerülni.
	FIGYELEM	A FIGYELEM az anyagi károk elkerülését szolgáló intézkedéseket jelöli.
		Használati tippeket és más hasznos információt jelez.

Szavatosság

Az ezzel a tájékoztatással és egyéb útmutatásainkkal ellentétes szerkezeti módosítások és szakszerűtlen szerelések a felhasználó testi épségének és egészségének súlyos károsításához, pl. zúzódásokhoz vezethetnek, úgy, hogy szerkezeti módosításokat csak a velünk történt megegyezés után, a mi hozzájárulásunkkal szabad végrehajtani, és az útmutatásokat, különösen azokat, amelyek jelen szerelési és használati útmutatóban szerepelnek, feltétlenül be kell tartani.

A termékek rendeltetésszerű használatukkal ellentétes további felhasználása nem megengedett.

A végtermékek előállítóinak és a szerelőknek ügyelniük kell arra, hogy a termékek alkalmazásánál az összes, különösen a végtermék előállításával, a felszereléssel és a vevők tájékoztatásával kapcsolatos szükséges törvényi és hatósági előírást, és az idevágó aktuális elektromágneses összeférhetőségi előírásokat, figyelembe vegyék és betartsák.



Biztonsági tudnivalók

Általános tudnivalók

- Jól tegye el ezt az útmutatót!
- Csak a vezérlő gyártójának módosítatlan, eredeti alkatrészeit használja.
- A vezérlőkészülékekhez gyermekek ne férjenek hozzá.
- Vegye figyelembe az adott országra vonatkozó rendelkezéseket.



Vigyázat

- **Tartsa távol a személyeket a berendezések mozgási tartományától.**
- **Ha a berendezést egy vagy több adó vezéri, a berendezés mozgási tartományának működés közben beláthatónak kell lennie.**
- **Vegye figyelembe a napellenző berendezés műszaki előírásait.**

Rendeltetésszerű használat


A jelen utasításban szereplő érzékelőt kizárólag a Centronic-kompatibilis rádiós hajtóművekhez és rádióvezérlések irányításához szabad használni. Az érzékelőt kizárólag napellenző berendezések működtetéséhez tervezték, amelyet egyidejűleg nem lehet betekintésgátló berendezésként használni. Másmilyen vagy az abból kiinduló használat nem tekinthető rendeltetésszerűnek.

- Vegye figyelembe, hogy a rádióberendezéseket nem szabad olyan helyek közelében használni, ahol nagy a zavarokozás kockázata (pl. kórházak, repülőterek közelében).
- A távvezérlés használata csak olyan készülékeknél és berendezéseknél megengedett, amelyeknél az adó vagy a vevő működési zavara nem veszélyeztethet személyeket, állatokat vagy tárgyakat, illetve ha ennek kockázatát más biztonsági intézkedések kiküszöbölik.
- Az üzemeltető semmiféle védelmet sem élvez más távközlési berendezések vagy végberendezések által okozott zavarokkal szemben (pl. olyan rádióberendezésekkel szemben sem, amelyeket szabályszerűen ugyanabban a frekvenciatartományban üzemeltetnek).
- A rádióevőket csak a gyártó által engedélyezett készülékekkel és berendezésekkel kösse össze.

i

- Ügyeljen arra, hogy a vezérlést ne fémfelületek vagy mágneses mezők közelében szerelje fel vagy üzemeltesse.
- Azonos frekvencián adó rádióberendezések vételi zavart okozhatnak.
- Figyelembe kell venni, hogy a rádiójel hatótávolságát a törvényalkotók és az építési előírások korlátozzák.

A kijelző és a gombok ismertetése

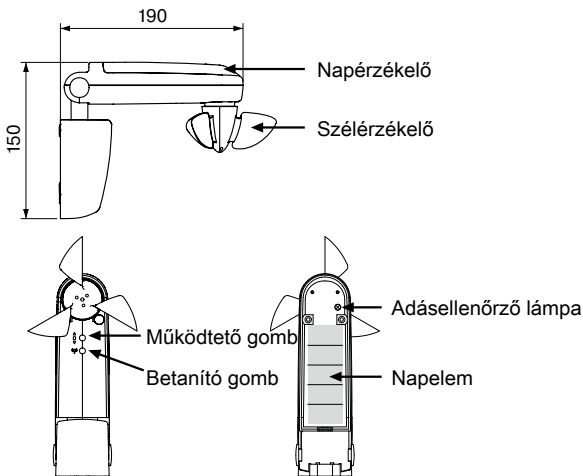

Funkciók ismertetése

Adásellenőrző lámpa

A kiadott rádiójelet az adásellenőrző lámpa kigyulladásja jelzi.

Működtető gomb

A kapcsolóparancsok egymás után az alábbi parancssorozatban kerülnek át-
vételre: FELTEKERÉS – STOP – KIENGEDÉS – STOP stb.

Szélérzékelő

A szélküszöbérték túllépése esetén a berendezés alapértelmezés szerint felte-
keredik. A kivételek leírása a vonatkozó vevőutasításban található.

Napérzékelő

A napküszöbérték túllépése esetén a berendezés alapértelmezés szerint lete-
keredik. A kivételek leírása a vonatkozó vevőutasításban található.

Az adó betanítása

- I** Az érzékelő betanítása előtt be kell tanítani egy érzékelő-beállításra alkalmas mesteradót a rádióvevőn, valamint a végállásokat is be kell programozni.
Legfeljebb 3 érzékelőt lehet betanítani a rádióvevőben.

Figyelem

Ügyeljen arra, hogy az adó betanításánál a napellenző berendezés mozgási tartománya szabad legyen, mivel az közvetlenül kiengedhet.

1) A mesteradó betanítása

a) Hozza a vevőt tanulásra kész állapotba

- I** Vegye figyelembe a vevőkészülék szerelési és kezelési útmutatójában leírtakat.

- Kapcsolja ki a vevő áramellátását, és 5 másodperc után kapcsolja ismét be.

vagy

- Nyomja meg a vevő betanító gombját, ill. rádiókapcsolóját.

Ekkor a vevő 3 percen át tanításra kész állapotban van.

b) A mesteradó betanítása

A tanításra kész állapot alatt addig tartsa lenyomva a mesteradó betanító gombját, amíg a vevő nem nyugtázza a sikeres betanítást.

Ezzel a betanítási művelet véget ért.



2) Érzékelő betanítása

1. Addig tartsa lenyomva a mesteradó betanító gombját, amíg a vevő nem nyugtázza a betanulást.
2. Addig tartsa lenyomva az érzékelő betanító gombját, amíg a vevő nem nyugtázza a betanulást.
3. Most nyomja meg még egyszer az érzékelő betanító gombját.
4. A vevő nyugtázza a sikeres betanítást.

Felszerelés



Annak érdekében, hogy az érzékelő megfelelően működjön, az érzékelőfelületeket nem szabad letakarni.

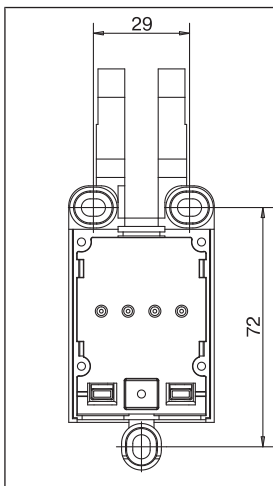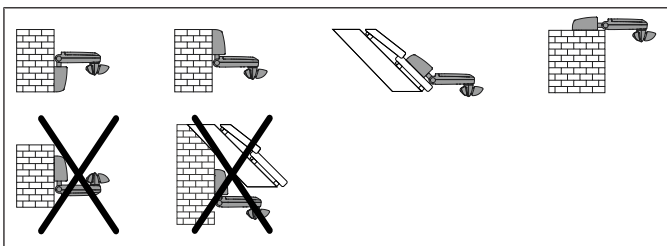

- A felszerelés előtt, a kívánt pozícióban, ellenőrizze az adó és a vevő kifogástalan működését.
- Az érzékelőt a három vele együtt szállított csavarral erősítse a falra.

Tisztítás

A készüléket csak arra alkalmas szövettel tisztítsa. Ne alkalmazzon olyan tisztítószert, amely megtámadhatja a felületet.

Ártalmatlanítás



A terméken található áthúzott szemeteszkuka szimbólum azt jelzi, hogy a készüléket a háztartási hulladéktól elkülönítve kell ártalmatlanítani. Ezt a terméket élettartama végén külön kell leadni az elektromos és elektronikus készülékek hulladékainak gyűjtőhelyén.

Vegye ki az elem(ek)et, és ne a háztartási hulladékkal együtt, hanem a kijelölt ártalmatlanító helyeken ártalmatlanítsa őket.

A csomagolóanyagot is ennek megfelelően, szakszerűen kell ártalmatlanítani.

Műszaki adatok

Védelmi típus	IP 44
Megengedett környezeti hőmérséklet	-25 és +55 °C között
Kisugárzott maximális adóteljesítmény	≤ 25 mW
Rádiófrekvencia	868,3 MHz
Üzembe helyezési elemek	6LR61

A rádió maximális hatótávolsága épület közelében és az épületben max. 25 m, szabadban 350 m.

Mit tegyek, ha ...?

Probléma	Orvoslás
A hajtómű nem működik.	Menjen közelebb a vevőhöz.
Az érzékelőn lévő adásellenőrző lámpa világít.	Tanítsa be az érzékelőt a vevőben.
A hajtómű nem működik. Az érzékelőn lévő adásellenőrző lámpa nem világít.	Az energiatároló üres. Töltse fel az érzékelőt a napon.
Az automatikus mozgatási parancsok végrehajtására nem kerül sor.	A kézi/fali rádióadó tolókapcsolóját állítsa „☼” állásba.
Ha a tolókapcsoló „☼” állásban van, a berendezés nem indul el automatikusan.	Igazítsa a napküszöbértéket az adóhoz. Várja meg a szél lecsendesedését.
Ha a tolókapcsoló „☼” vagy „☼” állásban van, a berendezés nem indul el automatikusan.	Várja meg a szél lecsendesedését.

Egyszerűsített EU-megfelelőségi nyilatkozat

A Becker-Antriebe GmbH ezúton kijelenti, hogy ez a rádióberendezés megfelel a 2014/53/EU irányelvnek.

Az EU-megfelelőségi nyilatkozat teljes szövege az alábbi weboldalon érhető el: www.becker-antriebe.com/ce



A műszaki változtatás joga fenntartva.



BECKER
for you. forever.